

Приложение 2. Таблица ритмов

126 Blue Grass 2	186 Casa	249 Disco Hands 2
127 Blue Grass 3	187 Chrliston	250 Disco Funk 2
128 Slow Soul	188 Detroit	251 Disco Fox 2
129 Bright Pop	189 Dance Pop	252 Disco Chocolate 2
130 Club Latin	190 Espag Nol	253 Club Latin 2
131 Disco Chocolate	191 Fast Gospel	254 Bright Pop 2
132 Disco Fox	192 Ground Beat	255 Slow Soul 2
133 Disco Funk	193 Guad Dance	256 Orch Big Band1
134 Disco Hands	194 Modern Cha Cha	257 Big Band Fast1
135 Disco Latin	195 Merengue	258 Orchestra Swing1
136 Disco Party	196 Pasodobl	259 Orchestra Swing2
137 Disco Samba	197 Rave	260 Rock Cha Cha2
138 Dixie Jazz	198 Sy Boogie	261 Organ Swing
139 Pop New Age	199 Seville	262 Secret Service
140 Uk pop	200 Big Band Ballad 2	263 Animation Bld
141 USA March	201 68 Bea tBallad 2	264 Christmas Waltz
142 Club Dance	202 16 Beat Ballad 2	265 Soul R&B
143 Rumba 2	203 68 Beat Blues 2	266 R&B Soul Ballad
144 8Beat Modern	204 Show Tune 2	267 Euro Hip Hop
145 Country Ballad	205 Analog Ballad 2	268 Trip Hop
146 Hard Rock	206 Salsa 2	269 Ibiza 2004
147 Hully Gully 2	207 Jazz Rock 2	270 Mod Big Band Shfl
148 Jive	208 Jazz Beat4	271 Modern Big Band
149 LoveSong	209 Jazz Beat3	272 Pop Gtr Ballad
150 Medium Jazz	210 Jazz Club 2	273 Ibiza 2002
151 Modern Country Pop 152	211 Jazz BigBand 2	274 New R&B Ballad
Modern R&B	212 Pub Piano 2	275 Guitar Serenade
153 Pasodoble	213 Swing Beat 2	276 Organ Ballad
154 Samba1	214 Slow&Easy 2	277 Joropo
155 Samba2	215 Reggae 3	278 Reggaeton
156 Schlager Rock	216 Rock Ballad 2	279 8 Beat Ballad2
157 SchlagerAlp	217 R&B Ballad 2	280 Chillout
158 Tarantella	218 Piano Ballad 2	281 16 Beat Ballad1
159 Tijuana Beat	219 Acoustic Ballad 2	282 Forro
160 Electro Pop	220 Limbo Rock 2	283 Epic Ballad
161 Fusion	221 Hip Beat 2	284 Easy Ballad
162 Hip Beat	222 Fusion 2	285 Kool Shuffle
163 Limbo Rock	223 Electro Pop 2	286 Bachata
164 Acoustic Ballad	224 Tijuana Beat 2	287 Bubblegum Pop
165 Piano Ballad	225 Tarantella 2	288 Rock Shuffle
166 R&B Ballad	226 SchlagerAlp 2	289 Jig
167 Rock Ballad	227 Schlager Rock 2	290 Norteno
168 Reggae 2	228 Samba4	291 Retro Pop
169 Slow&Easy	229 Samba3	292 EP Ballad
170 Swing Beat	230 Pasodoble 2	293 Power Ballad
171 Pub Piano	231 Modern R&B 2	294 Schlager Rock 3
172 Jazz BigBand	232 Modern Country Pop 2	295 Schlager Rock 4
173 Jazz Club	233 Medium Jazz 2	296 Club House
174 Jazz Beat1	234 LoveSong 2	297 House
175 Jazz Beat2	235 Jive 2	298 Euro Trance
176 Jazz Rock	236 Hully Gully 3	299 Jive2
177 Salsa	237 Hard Rock 2	
178 Analog Ballad	238 Country Ballad 2	
179 Show Tune	239 8Beat Modern 2	
180 68 Beat Blues	240 Rumba 3	
181 16 Beat Ballad	241 Club Dance 2	
182 68 Bea tBallad	242 USA March 2	
183 Big Band Ballad	243 Uk pop 2	
184 West Shuffle	244 Pop New Age 2	
185 Calypso	245 Dixie Jazz 2	
	246 Disco Samba 2	
	247 Disco Party 2	
	248 Disco Latin 2	

mikado

Серия МК

Mikado МК-300

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

N МК300-202010-1.0 от 01. 07.202 1







Пожалуйста прочитайте уведомление перед работой.

⚠ Уведомление

- Используйте оригинальный адаптер питания. В случае его повреждения замените его.
- Разбирать инструмент могут только профессионалы, нельзя вносить изменения во внутреннюю конструкцию. В случае каких-либо функциональных отклонений во время работы отправьте инструмент в сервисный центр.
- При подключении инструмента к другому устройству убедитесь, что инструмент, и подключаемое к нему устройство выключены.
- Не включайте громкость на максимум в течение длительного времени
- Держите инструмент вдали от источников тепла, чтобы защитить его части от повреждений.
- Не допускайте попадания жидкости, пыли, мелких частиц и других посторонних предметов в корпус инструмента, что может привести к короткому замыканию.
- Перед чисткой инструмента вытащите вилку из розетки и не вынимайте вилку мокрыми руками.
- Для чистки инструмента используйте сухую мягкую ткань. Для чистки нельзя использовать краску, спирт или другие химические растворители, которые могут повредить поверхность клавиш.
- Выньте вилку из розетки после игры или если инструмент не используется в течение длительного времени.
- **ВНИМАНИЕ:** адаптер прямого подключения используется в качестве устройства отключения, устройство отключения должно оставаться в рабочем состоянии.




-  Правильная утилизация этого продукта. Эта маркировка указывает на то, что этот продукт нельзя выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека в результате неконтролируемого удаления отходов, утилизируйте их ответственно, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов.

	DC питание
	Полярность постоянного тока
	обратитесь за дополнительной информацией к руководству пользователя


I. Передняя панель управления и порты расширения

● Передняя панель

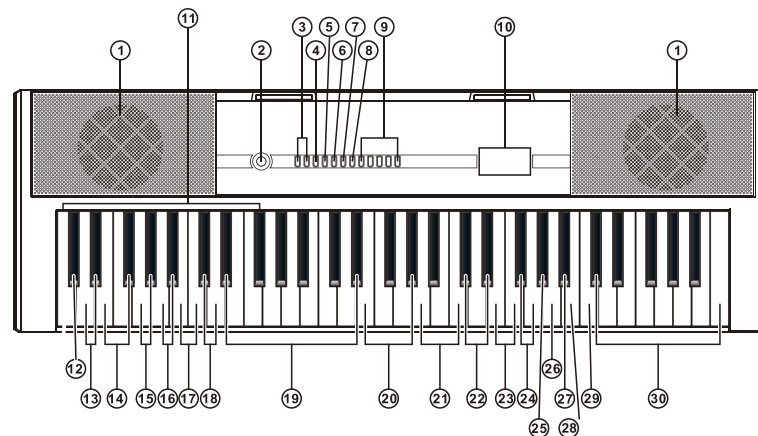

- | | | |
|------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| ① Динамик | ⑪ Аккордовая клавиатура | ④+⑳ объем памяти |
| ② Питание | ④+⑫ Клик | ④+㉒ 3-х ступенчатый урок |
| ③ Общая громкость | ④+⑬ Аккомпанемент | ④+㉓ Сустэйн |
| ④ Функция и Старт/Стоп | ④+⑭ Транспонирование | ④+⑳ Вибрато |
| ⑤ Sync/Filin | ④+⑮ Ритмы: Sync / Filin | ④+㉕ Разделение |
| ⑥ Ритмы + | ④+⑯ Аккорд: Single / Fingered | ④+㉖ Перкуссия |
| ⑦ Демо песни | ④+⑰ Программа | ④+㉗ Тембр |
| ⑧ Тембры + | ④+⑱ Запись | ④+㉘ Ритм |
| ⑨ Тембры + | ④+⑲ Темп | ④+㉙ Песни |
| ⑩ Дисплей | ④+⑳ Метроном | ④+㉚ Номера |

● Порты расширения

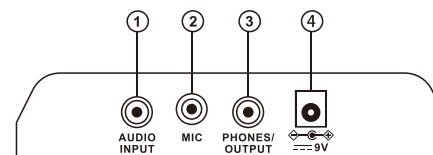

- ① AUDIO вход
- ② MIC вход
- ③ PHONES / OUTPUT
- ④ Питание DC 9V

II. Подготовка к работе

● Адаптер питания переменного / постоянного тока

Для инструмента следует использовать специальный адаптер переменного / постоянного тока. Подключите выходной конец адаптера питания к разъему питания на задней панели пианино, а другой конец – к розетке питания. (Обратите внимание, что входное напряжение адаптера должно соответствовать напряжению электросети)

● Аудиовыход / внешние наушники

◆ Аудиовыход: сначала выключите инструмент и внешнее аудиоустройство; во-вторых, подключите один конец аудиокабеля к порту PHONES / OUTPUT на задней панели устройства; и, наконец, подключите другой конец к аудиовыходу аудиоустройства.

◆ Подключение к наушникам: при подключении наушников к порту PHONES / OUTPUT на реальной панели инструмента громкоговоритель автоматически отключается. Таким образом, вы можете играть на пианино, не мешая окружающим.

Осторожно! При использовании наушников не поддерживайте высокую громкость в течение длительного времени, иначе это может привести к повреждению слуха.

● Вход для микрофона и аудиовход

◆ Вход для микрофона: после подключения микрофона к порту MIC вы можете играть на пианино и петь.

◆ Пианино имеет функцию стереовхода. Звуковые сигналы с мобильного телефона, MP3-плеера, компьютера и других аудиоустройств можно выводить на пианино для игры. Впервые, выключите пианино; во-вторых, подключите один конец аудиокабеля к выходному порту аудиоустройства, а другой конец - к порту AUDIO INPUT на задней панели пианино; наконец, включите пианино.

III. Работа с инструментом

Нажмите [выключатель питания], чтобы включить электронную клавиатуру, и цифровой дисплей «120» позволит вам выполнять различные операции на электронной клавиатуре.

● Комбинированная настройка функций

Нажмите и удерживайте кнопку [FUNCTION] в течение 3 секунд, раздастся звуковой сигнал «щелчок». И нажимайте разные клавиши, чтобы реализовать соответствующие функции, а затем отпустите кнопку [FUNCTION], чтобы завершить настройку.

Нажатие кнопки [FUNCTION] менее 3 секунд включит функцию [START / STOP].

● Клик(щелчок)

По умолчанию функция щелчка включена, нажмите кнопку [FUNCTION] + функциональную сложную клавишу на клавиатуре, будет слышен звуковой сигнал «щелчок». Нажмите кнопку [FUNCTION] + кнопку [CLICK], чтобы включить или отключить функцию щелчка.

● Регулировка общей громкости

Нажмите кнопку [MASTER VOL +] или [MASTER VOL-] для управления общей громкостью. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки [MASTER VOL +] и [MASTER VOL-], и общая громкость вернется к предварительно установленному значению для запуска.

● Регулировка громкости аккомпанемента

Нажмите и удерживайте кнопку [FUNCTION] + кнопку [ACCOM VOL +/-] для регулировки громкости аккомпанемента.

● Транспонирование

Нажмите и удерживайте кнопку [FUNCTION] + кнопку [TRANSPOSE - / +], и уровень транспонирования можно настроить от «-6» до «+6». Нажмите и удерживайте кнопку [FUNCTION] + клавишу [TRANSPOSE-TAP] одновременно, чтобы вернуться к «00» клавиши C.

С помощью функции транспонирования вы можете воспроизводить песни во всех тональностях так же, как и песни в тональности C. Нажатие кнопки [FUNCTION] + кнопки [TRANSPOSE-] уменьшает все клавиши на полшага (незначительную секунду), таким образом, ключевые позиции для клавиши C изменяются на ключевые положения для клавиши B; нажатие кнопки [FUNCTION] + кнопки [TRANSPOSE +] увеличит все клавиши на полтона (второстепенная секунда), в этом случае тон позиции клавиши C изменяется на клавишу C # или клавишу Db. Если [TRANSPOSE-] нажать дважды, клавиша C уменьшится до Bb; и если кнопку [TRANSPOSE +] нажать пять раз, клавиша C превратится в клавишу F.

● Тембр

Инструмент предлагает на выбор 300 тембров от «000» до «299». Тембр по умолчанию - «000».

◆ Нажмите 5 кнопок тембра на панели, чтобы напрямую выбрать соответствующий тембр.

◆ Нажмите кнопку [TIMBRE +] на панели, чтобы запустить функцию выбора тембра. При каждом нажатии кнопки номер тембра увеличивается на +1.

◆ Нажмите и удерживайте кнопку [FUNCTION] + кнопку [TIMBRE], чтобы запустить функцию выбора тембра. Нажмите кнопку [FUNCTION] + клавиши [NUMBERS], чтобы выбрать соответствующий тембр.

● Воспроизведение демо песен

Пианино предлагает на ваш выбор 21 демонстрационную композицию от «000» до «020». Демопесня по умолчанию - «000».

Во время процесса воспроизведения вы можете нажать кнопку [FUNCTION] + клавиши [NUMBERS], чтобы выбрать песню и воспроизводить выбранные песни по кругу.

Перед игрой вы также можете нажать кнопку [FUNCTION] + клавишу [Song].

для переключения в режим выбора песни, а затем нажмите кнопку [DEMO SONG] для воспроизведения выбранных песен.

Во время воспроизведения нажмите кнопку [START / STOP], чтобы остановить воспроизведение демо песни.

IV. Автоматический ритм

● Выбор ритма

Пиано предлагает на выбор 300 ритмов от «000» до «299». Ритм по умолчанию - «000».

◆ Нажмите кнопку [RHYTHM +] на панели, чтобы запустить функцию выбора ритма. Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку, номер ритма увеличивается на +1.

◆ Нажмите кнопку [FUNCTION] + клавишу [RHYTHM], чтобы запустить функцию выбора ритма.

Затем нажмите кнопку [FUNCTION] + клавиши [NUMBERS], чтобы выбрать соответствующий ритм.

● Управление ритмом

1. Запуск функции ритма

◆ Нажмите кнопку [START / STOP], чтобы немедленно запустить функцию ритма.

◆ Когда функция ритма не включена, нажмите кнопку [SvNC / FILL-IN] или нажмите и удерживайте кнопку [FUNCTION] + клавишу [SvNC] и одновременно нажмите любую клавишу в зоне аккордовой клавиатуры (клавиши 1-19 слева), ритмический аккомпанемент включится синхронно.

2. Fill-in

◆ После включения функции ритма нажмите кнопку [SYNC / FILL-IN] или нажмите и удерживайте кнопку [FUNCTION] + клавишу [Fill-in], чтобы вставить интерлюдия в ритм.

3. Остановка функции ритма

◆ Во время ритмического аккомпанемента нажмите кнопку [START / STOP], чтобы немедленно остановить ритмический аккомпанемент.

● Метроном

Метроном имеет 4 вида настроек метронома. Нажмите кнопку [FUNCTION] + [METRONOME] кнопки 1/4, 2/4 /, 3/4, 4/4, чтобы установить и выключить метроном. ● Регулировка темпа

По умолчанию установлен темп 120. Нажмите кнопку [FUNCTION] + клавиши [Темпо 0 ~ 9 + - / +], чтобы установить требуемый темп.

Нажмите кнопку [FUNCTION] + кнопку [Темпо - TAP], чтобы восстановить значение по умолчанию.


V. Автоматические басовые аккорды

● Single chord

Когда функция ритма включена, нажмите кнопку [FUNCTION] + клавишу [SINGLE CHORD], и аккомпанемент для одного аккорда может быть исполнен в зоне аккордовой клавиатуры в соответствии с аппликатурой для одного аккорда. Нажмите кнопку [FUNCTION] + клавишу [SINGLE CHORD] еще раз, чтобы отключить функцию аккорда.

● Fingered chord

Когда функция ритма включена, нажмите кнопку [FUNCTION] + клавишу [FINGERED CHORD], и аккомпанемент аккорда пальцами может быть исполнен на аккордовой клавиатуре в соответствии с аппликатурой аккорда пальцами. Нажмите кнопку [FUNCTION] + клавишу [FINGERED CHORD] еще раз, чтобы отключить функцию аккорда.

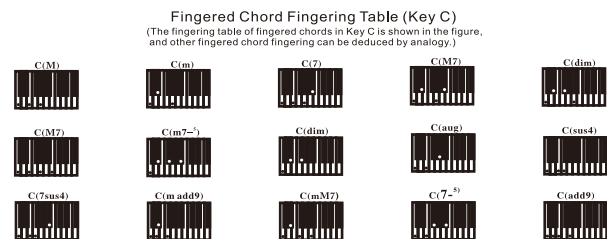

Single Chord Fingering Table

	M	m	7	m7
C				
C#				
D				
D#				
E				
F				
F#				
G				
G#				
A				
A#				
B				

VI. Управление эффектами

● Сустейн

Нажмите кнопку [FUNCTION] + кнопку [SUSTAIN - ON], чтобы включить эффект сустейна. Нажмите кнопку [FUNCTION] + кнопку [SUSTAIN - OFF], чтобы отключить эффект сустейна.

Вибрато

● Нажмите кнопку [FUNCTION] + кнопку [VIBRATO - ON], чтобы включить эффект вибрато. Нажмите кнопку [FUNCTION] + кнопку [VIBRATO - OFF], чтобы отключить эффект вибрато.

● Разделение

Нажмите кнопку [FUNCTION] + кнопку [SPLIT], чтобы включить функцию разделения. В этом случае 24 клавиши на левой стороне фортепианной клавиатуры будут отделены от оригинальной клавиатуры. Масштаб левой зоны увеличится на октаву при сохранении исходного тембра; масштаб правой зоны уменьшится на октаву, что согласуется с масштабом левой зоны. Тембр правой зоны можно выбрать в соответствии с потребностями, а левая и правая зоны могут одновременно воспроизводить разные тембры.

Нажмите кнопку [FUNCTION] + клавишу [SPLIT] еще раз, чтобы отключить разделение клавиатуры.

Перкуссия

● Нажмите кнопку [FUNCTION] + клавишу [PERCUSSION], чтобы включить функцию перкуссии. В этом случае, когда вы играете на клавиатуре, фортепиано может воспроизводить звуки соответствующих перкуSSIONных инструментов. Нажмите кнопку [FUNCTION] + клавишу [PERCUSSION] еще раз, чтобы отключить функцию перкуссии.

VII. Запись и программирование ритмов

● Запись

◆ Нажмите кнопку [FUNCTION] + кнопку [REC], чтобы включить режим записи, и все сыгранные ноты будут сохранены. Фортепиано может записать максимум 176 произведений.

◆ Нажмите кнопку [FUNCTION] + кнопку [PLAY], чтобы воспроизвести записи. После воспроизведения вы можете перезаписать запись или нажать кнопку [FUNCTION] + кнопку [PLAY], чтобы воспроизвести запись снова.

◆ Нажмите кнопку [START / STOP] или нажмите кнопку [FUNCTION] + [REC], чтобы отключить режим записи и одновременно очистить все записываемого устройства.

● Программирование ритмов

◆ Нажмите кнопку [FUNCTION] + клавишу [PROG], чтобы включить функцию программирования ритмов, и игра на клавиатуре произведет соответствующие звуки перкуссии и сформирует набор ритмов. Максимальное количество программ - 32.

◆ Нажмите кнопку [FUNCTION] + клавишу [PLAY], чтобы воспроизвести все отредактированные ударные.

◆ Нажмите кнопку [START / STOP] или нажмите кнопку [FUNCTION] + кнопку [PROG], чтобы отключить режим программирования и одновременно очистить все запрограммированные ритмы.

VIII. Память

Функция памяти может записывать настройки тембра, ритма, темпа и других параметров, которые пользователям необходимо изменить во время выступления, что удобно для прямого переключения пользователями во время использования. Фортепиано имеет 3 ячейки памяти и может быть легко вызвано в любой момент во время выступления.

● Хранение памяти

В соответствии с требованиями исполнения установите тембр, ритм, темп, аккорд и т. Д., Затем нажмите и удерживайте кнопку [FUNCTION] + кнопку [MEMORY] и, наконец, нажмите одну из кнопок от [M1] до [M3] для сохранения текущего рабочего состояния.

● Восстановление памяти

Во время выступления просто нажмите и удерживайте кнопку [FUNCTION] + любую из кнопок от [M1] до [M3], чтобы вызвать данные кнопки памяти и заменить текущее состояние. Для сохраненного содержимого нет защиты от отключения питания. В случае перезагрузки после отключения питания сохраненный контент не будет существовать.

IX. Интеллектуальный трехэтапный урок

● Шаг I: Одна клавиша

Нажмите кнопку [FUNCTION] + клавишу [ONE-KEY], чтобы включить режим обучения с одной клавишей. Затем нажмите кнопку [FUNCTION] + клавиши [NUMBERS], чтобы выбрать песню, которую хотите разучить.

Одноклавишный режим обучения нацелен на длительность ноты песни, не требуя правильной гаммы и позволяя играть неправильные клавиши, в то время как фортепиано по-прежнему играет правильные ноты.

Нажмите кнопку [START / STOP] или снова нажмите и удерживайте кнопку [FUNCTION] + клавишу [ONE-KEY], чтобы отключить режим обучения с использованием одной клавиши.

● Шаг II: Сопровождение

Нажмите кнопку [FUNCTION] + кнопку [FOLLOW], чтобы включить режим последующего урока. Затем нажмите кнопку [FUNCTION] + клавиши [NUMBERS], чтобы выбрать песню, которую хотите разучить. Режим урока [FOLLOW] направлен на то, чтобы помочь учащемуся следить и играть правильные ноты. В этом режиме вы можете играть в соответствии с песней демона. Вы должны правильно сыграть соответствующие ноты, и фортепиано продолжит воспроизведение песни, в противном случае песня будет находиться в состоянии ожидания, пока вы не сыграете правильные ноты.

Примечание. В этом состоянии будут воспроизводиться только те ноты, которые вы сыграли правильно, и никакой реакции на неправильные клавиши не будет.

Нажмите кнопку [START / STOP] или снова нажмите и удерживайте кнопку [FUNCTION] + кнопку [FOLLOW], чтобы отключить режим обучения.

● Шаг III: Ансамбль

Нажмите кнопку [FUNCTION] + кнопку [ENSEMBLE], чтобы включить режим ансамблевого обучения. Затем нажмите кнопку [FUNCTION] + клавиши [NUMBERS], чтобы выбрать песню, которую хотите разучить.

Режим ансамбля направлен на всестороннее изучение длительности нот и правильности песни. Фортепиано заблокирует тонирующее действие, и вам нужно будет играть правильные ноты в соответствии с длительностью ноты в песне. Если вы не нажимаете ни одной клавиши в течение 3 секунд, фортепиано автоматически сыграет тонику.

Нажмите кнопку [START / STOP] или снова нажмите и удерживайте кнопку [FUNCTION] + кнопку [ENSEMBLE], чтобы отключить режим обучения.

Приложение 2. Таблица ритмов

000 Acoustic Grand Piano	068 Vibrato Acoustic Bass 1	139 Edge Trumpet 5	210 Long Vibraphone 2
001 Music Box	069 Electric Bass 4	140 Edge Synth Bass 3	211 Accordion 2
002 Vibraphone	070 Edge Violin 3	141 Alto Sax 5	212 Acoustic Bass 8
003 Accordion	071 Edge Viola 3	142 Clarinet 4	213 Long E-Bass 3
004 Acoustic Bass	072 Edge Cello 3	143 Lead Square 2	214 Violin 3
005 Electric Bass	073 Harp 4	144 Long Piano 2	215 Viola 3
006 Violin	074 String Ensemble 1	145 Vibrato Music Box 5	216 Cello 3
007 Viola	075 Trumpet 1	146 Vibrato Vibraphone 4	217 Long Harp 3
008 Cello	076 Synth Brass 2	147 Vibrato Accordion 3	218 String Ensemble 4
009 Orchestral Harp	077 Alto Sax 2	148 Acoustic Bass 5	219 Edge Trumpet 8
010 String Ensemble	078 Clarinet 1	149 Electric Bass 6	220 Edge Synth Brass 5
011 Trumpet	079 Edge Square 3	150 Edge Violin 7	221 Alto Sax 10
012 Synth Brass	080 Long Piano 1	151 Edge Viola 7	222 Clarinet 10
013 Alto Sax	081 Long Music Box 1	152 Edge Cello 8	223 Edge Square 5
014 Clarinet	082 Long Vibraphone 1	153 Long Harp 1	224 Acoustic Grand Piano 6
015 Square	083 Accordion 1	154 String Ensemble 2	225 Music Box 5
016 Vibrato Piano 1	084 Vibrato Acoustic Bass 2	155 Edge Trumpet 6	226 Vibraphone 6
017 Vibrato Music Box 1	085 Vibrato E-Bass 1	156 Edge Synth Brass 4	227 Edge Accordion 8
018 Vibrato Vibraphone 1	086 Edge Violin 4	157 Edge Sax 3	228 Acoustic Bass 9
019 Edge Accordion 1	087 Edge Viola 4	158 Edge Clarinet 3	229 Long E-Bass 4
020 Acoustic Bass 1	088 Edge Cello 4	159 Edge Square 4	230 Violin 4
021 Electric Bass 1	089 Harp 5	160 Acoustic Grand Piano 4	231 Edge Viola 9
022 Edge Violin 1	090 String Ensemble 5	161 Vibrato Music Box 6	232 Edge Cello 9
023 Edge Viola 1	091 Trumpet 2	162 Vibrato Vibraphone 5	233 Harp 9
024 Edge Cello 1	092 Synth Brass 3	163 Edge Accordion 6	234 Edge String 6
025 Harp 1	093 Alto Sax 3	164 Acoustic Bass 6	235 Edge Trumpet 9
026 Edge String 1	094 Clarinet 2	165 Long E-Bass 2	236 Synth Brass 9
027 Edge Trumpet 1	095 Lead Square 7	166 Violin 2	237 Alto Sax 11
028 Edge Synth Brass 1	096 Vibrato Piano 3	167 Viola 2	238 Clarinet 11
029 Edge Sax 1	097 Vibrato Music Box 3	168 Cello 2	239 Lead Square 5
030 Edge Clarinet 1	098 Vibrato Vibraphone 3	169 Long Harp 2	240 Long Piano 5
031 Edge Square 1	099 Vibrato Accordion 2	170 String Ensemble 3	241 Long Music Box 4
032 Acoustic Grand Piano 1	100 Long Acoustic Bass 1	171 Edge Trumpet 7	242 Long Vibraphone 3
033 Music Box 1	101 Vibrato E-Bass 2	172 Synth Brass 5	243 Edge Accordion 9
034 Vibraphone 1	102 Edge Violin 5	173 Alto Sax 6	244 Acoustic Bass 10
035 Edge Accordion 2	103 Edge Viola 5	174 Clarinet 5	245 Electric Bass 8
036 Acoustic Bass 2	104 Edge Cello 5	175 Lead Square 3	246 Edge Violin 9
037 Electric Bass 2	105 Harp 6	176 Long Piano 3	247 Edge Viola 10
038 Edge Violin 2	106 String Ensemble 6	177 Long Music Box 2	248 Edge Cello 10
039 Edge Viola 2	107 Trumpet 3	178 Vibrato Vibraphone 6	249 Harp 10
040 Edge Cello 2	108 Synth Brass 4	179 Vibrato Accordion 4	250 Edge String 7
041 Harp 2	109 Alto Sax 7	180 Vibrato Acoustic Bass 3	251 Edge Trumpet 10
042 Edge String 2	110 Clarinet 8	181 Vibrato E-Bass 3	252 Edge Synth Brass 6
043 Edge Trumpet 2	111 Lead Square 8	182 Violin 6	253 Edge Sax 4
044 Synth Brass 6	112 Vibrato Piano 4	183 Viola 5	254 Edge Clarinet 4
045 Edge Sax 2	113 Vibrato Music Box 4	184 Cello 4	255 Edge Square 6
046 Edge Clarinet 2	114 Vibraphone 3	185 Long Harp 4	256 Long Music Box 5
047 Edge Square 2	115 Edge Accordion 4	186 String Ensemble 7	257 Vibrato Accordion 5
048 Acoustic Grand Piano 2	116 Long Acoustic Bass 2	187 Trumpet 4	258 Long E-Bass 5
049 Music Box 2	117 Long E-Bass 1	188 Synth Brass 7	259 Trumpet 6
050 Vibraphone 2	118 Violin 1	189 Alto Sax 8	260 Edge Clarinet 6
051 Edge Accordion 3	119 Viola 1	190 Clarinet 9	261 Viola 6
052 Acoustic Bass 3	120 Edge Cello 6	191 Lead Square 9	262 Vibrato E-Bass 4
053 Electric Bass 3	121 Harp 7	192 Acoustic Grand Piano 5	263 Long Vibraphone 4
054 Violin 5	122 Edge String 4	193 Music Box 4	264 Cello 6
055 Viola 4	123 Edge Trumpet 4	194 Vibraphone 5	265 Long Acoustic Bass 3
056 Cello 1	124 Edge Synth Brass 2	195 Edge Accordio 7	266 Edge Sax 5
057 Harp 3	125 Alto Sax 4	196 Acoustic Bass 7	267 Vibrato Accordion 6
058 Edge String 3	126 Clarinet 3	197 Electric Bass 7	268 Long Vibraphone 5
059 Edge Trumpet 3	127 Lead Square 1	198 Edge Violin 8	269 Vibrato Piano 5
060 Synth Brass 1	128 Acoustic Grand Piano 3	199 Edge Viola 8	270 Edge Sax 6
061 Alto Sax 1	129 Music Box 3	200 Cello 5	271 Edge Square 7
062 Clarinet 7	130 Vibraphone 4	201 Long Harp 5	272 Vibrato Music Box 7
063 Lead Square 6	131 Edge Accordion 5	202 String Ensemble 8	273 Long Acoustic Bass 4
064 Vibrato Piano 2	132 Acoustic Bass 4	203 Trumpet 5	274 Long E-Bass 6
065 Vibrato Music Box 2	133 Electric Bass 5	204 Synth Brass 8	275 Long Piano 6
066 Vibrato Vibraphone 2	134 Edge Violin 6	205 Alto Sax 9	276 Accordion 4
067 Vibrato Accordion 1	135 Edge Viola 6	206 Clarinet 6	277 Acoustic Grand Piano 7
068 Vibrato Acoustic Bass 1	136 Edge Cello 7	207 Lead Square 4	278 Music Box 6
	137 Harp 8	208 Long Piano 4	279 Long Piano 7
	138 Edge String 5	209 Long Music Box 3	280 Vibrato Acoustic Bass 4

281 Accordion 3	287 Viola 7
282 Edge Clarinet 5	288 Vibrato E-Bass 5
283 Long Harp 6	289 Vibrato Accordion 7
284 Vibraphone 7	290 Long Acoustic Bass 5
285 Trumpet 7	291 Vibrato Piano 6
286 Music Box 7	292 Cello 7

Appendix 2. Rhythm Table

000 Disco	046 Saturday Night	086 R&B Ballad
001 Rock'n Roll 1	047 Pop Ballad	087 Rock Ballad
002 Rock'n Roll 2	048 Pop Waltz	088 Reggae
003 Waltz	049 British Pop	089 Slow & Easy
004 Bossanova	050 Club Latin	090 Swing Waltz
005 Slow Rock	051 Disco Chocolate	091 Pub Piano
006 Slow Rock 2	052 Disco Fox	092 Jazz Big Band
007 Slow Rock 3	053 Disco Funk	093 Jazz Club
008 Slow Soul	054 Disco Hands	094 Jazz Waltz 2
009 16 Beat Pop	055 Disco Latin	095 Jazz Waltz
010 8 Beat Pop	056 Disco Party	096 Jazz Rock
011 8 Beat Soul	057 Disco Samba	097 Salsa
012 8 Beat Rock	058 Dixie Jazz	098 Analog Ballad
013 Rap Pop	059 Pop New Age	099 Show Tune
014 Pop Rock	060 UK Pop	100 China Style
015 60's Soul	061 USA March	101 Slow Rock
016 70's Soul	062 Club Dance	102 Slow Rock 2
017 Straight Rock	063 Rumba	103 Slow Beat
018 Techno 1	064 8 Beat Modern	104 70's Soul
019 Techno 2	065 Country Ballad	105 Straight Rock
020 Funk	066 Hard Rock	106 Techno
021 Mambo	067 Hulley Gully	107 Mambo 2
022 Mambo 2	068 Jive	108 Country 2
023 Country	069 Love Song	109 8Beat Adria
024 Country 2	070 Medium Jazz	110 Big Band Shuffle
025 16 Beat Shuffle	071 Modern Country Pop	111 Big Band middle 1
026 8 Beat Adria	072 Modern R&B	112 Big Band middle 2
027 Big Band Shuffle	073 Pasodoble	113 Big Band Fast 1
028 Big Band Shuffle 2	074 Samba	114 Big Band Fast 2
029 Big Band Shuffle 3	075 Samba 2	115 Bolero
030 Fast Band	076 Schlager Rock 1	116 CatGroove
031 Fast Band 2	077 Schlager Rock 2	117 ClassicPianoBld
032 Bolero	078 Tarantella	118 Cumbia
033 Cat Groove	079 Tijuana	119 Funky Disco
034 Classic Piano	080 Electro Pop	120 Latin Beat
035 Cumbia	081 Fusion	121 OberPopka
036 Club Pop	082 Hip Shuffle	122 Unplugged
037 Latin Rock	083 Limbo Rock	123 Saturday Night
038 Ober Polka	084 Acoustic Ballad	124 Pop Ballad
039 Polka Pop	085 Piano Ballad	125 Blue Grass 1
040 Twist		
041 Unplugged		
042 Blue Grass		
043 Blue Grass 2		
044 Blue Grass 3		
045 Cha Cha		