

XLINE LIGHT STINGER



Руководство пользователя


Инструкция по безопасности

1. Открывая упаковку, выньте все принадлежности и снимите приспособление на горизонтальный стол для хорошей работы. Сначала проверьте комплектность аксессуаров, затем тщательно проверьте, не поврежден ли весь прибор. Если есть какие-либо повреждения, пожалуйста, свяжитесь с нами как можно скорее.
2. AC Power: Проверьте, соответствует ли местный источник питания требованиям номинального напряжения изделия.
3. Продукт подходит только для работы в помещении. Прибор должен быть сухим, защищенным от влаги, перегрева или запыленности. Не допускайте контакта с водой и другими жидкостями, чтобы предотвратить или снизить риск поражения электрическим током или возгорания.
4. Пожалуйста, не устанавливайте прибор непосредственно на поверхность горячего вещества.
5. Требуются люди, которые устанавливают, эксплуатируют и поддерживают легкий профессиональный сертификат.
6. При обнаружении неисправностей, пожалуйста, немедленно прекратите использование лампы. Не пытайтесь отремонтировать, пожалуйста, свяжитесь с ближайшим авторизованным центром технической помощи, если детали повреждены, всегда используйте замененные детали того же типа.
7. Не прикасайтесь к электропроводке в процессе эксплуатации, чтобы предотвратить риск поражения электрическим током.
8. Чтобы убедиться, что светлая рабочая температура окружающей среды, самая высокая не превышает 40 °C, самая низкая не превышает - 20 °C.
9. В условиях стабильного охлаждения, максимальная температура корпуса лампы может достигать 80 °C, пожалуйста, не трогайте.
10. Конструкция светильника соответствует типу защиты от поражения электрическим током.
Лампа должна использоваться в надежном заземлении системы электропитания, а провод заземления должен соединяться с проводом заземления системы электропитания. Порт заземления фонаря должен быть подключен к установочным приспособлениям.
11. Не используйте повреждения провода. Если вы не используете или не чистите прибор, отключите питание, не тяните за вилку и тяните за провода.
12. Внутри нет компонентов для обслуживания. Перед началом работы проверьте, установлен ли корпус прибора. Запрещено использовать прибор если открыт корпус.

Особенности

- Эффекты 3 FX в 1: лунный цветок, стробоскоп и лазерный эффект
- Питание: 100 В ~ 240 В, 50/60 Гц
- Мощность: 30 Вт
- Источник света: стробоскоп: 8шт 1Вт RGBW светодиоды, Moonflower: 5шт 3Вт R / G / B / W / A светодиоды, лазер R = 150мВт, G = 50мВт
- Средняя продолжительность жизни светодиодов:> 50000 часов
- Режим управления: звуковая активация, автозапуск, DMX и ведущий / ведомый
- Канал DMX: 9/20 каналов
- Диммер: 0-100% линейный, 8 бит плавное затемнение
- Электронный стробоскоп: 1-20 вспышек / сек
- Эффект: встроенный макрос для изменения цвета, макрос постепенного появления и исчезновения:
- Дисплей: светодиодный
- Размеры (Д x Ш x В): 285x225x315 мм
- Вес: 4,19 кг.

2. Дисплей

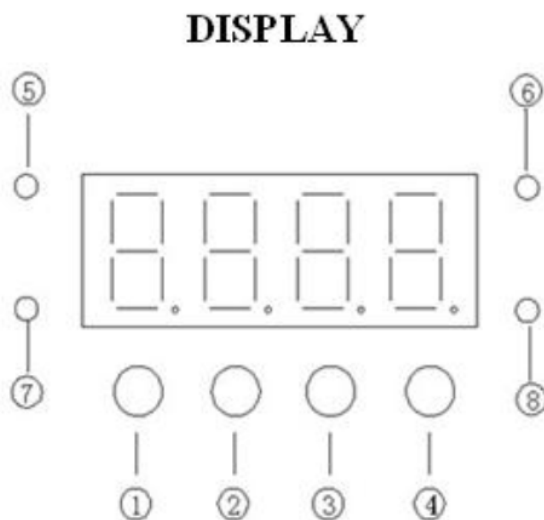

	№.	Дисплей	Функция
Кнопка	<input type="checkbox"/>	MENU	Войти / проверить функцию меню
	<input type="checkbox"/>	UP	Проверьте следующее меню

	<input type="checkbox"/>	DOWN	Проверьте предыдущее меню	
	<input type="checkbox"/>	ENTER	Войдите в выбранное меню / Enter	
Светодиод	<input type="checkbox"/>	Power	Вкл	Вход питания
	<input type="checkbox"/>	Auto	Вкл	Авто
	<input type="checkbox"/>	DMX	стробо	DMX
	<input type="checkbox"/>	SOUND	Стробо	Режим звуковой активации

Основные функции

Когда выберете функцию, нажмите кнопку MENU, выберите нужные пункты меню.

Нажмите кнопку ENTER для выбора выбранной функции, дисплей будет мигать, затем нажмите кнопку ВВЕРХ / ВНИЗ, чтобы выбрать нужную функцию, нажмите кнопку ENTER или подождите 10 секунд или нажмите кнопку MENU в течение длительного времени, они входят в режим меню.

Основные функции:

MENU	A001	000-512
	9CH/20CH	DMX режим
	CC01-13	1-4 Затухание цвета
		5-11 Смена цвета
		12-13 Звуковая активация
CD01-99	1-99 Скорость / исчезновение (от медленной до быстрой)	

DMX канал:

9CH:

Канал	Значение	Функция
1CH	000-255	Диммер, 0-100%
2CH	000-255	Строб, от медленного к быстрому
3CH		Цвет исчезает / Изменение
	000-021	Нет функции
	022-030	Выбор цвета

	031-039	Затухание цвета 1
	040-048	Затухание цвета 2
	049-057	Затухание цвета 3
	058-066	Затухание цвета 4
	067-075	Смена цвета 1
	076-084	Смена цвета 2
	085-093	Смена цвета 3
	094-102	Смена цвета 4
	103-111	Смена цвета 5
	112-120	Смена цвета 6
	121-129	Звуковая активация 1
	130-138	Звуковая активация 2
	139-147	Выбор цвета
	148-156	Затухание цвета 1
	157-165	Затухание цвета 2
	166-174	Затухание цвета 3
	175-183	Затухание цвета 4
	184-192	Смена цвета 1
	193-201	Смена цвета 2
	202-210	Смена цвета 3
	211-219	Смена цвета 4
	220-228	Смена цвета 5
	229-237	Смена цвета 6
	238-246	Звуковая активация 1
	247-255	Звуковая активация 2
4СН	000-255	Chase/ исчезновение (от медленной до быстрой)
5СН		Лазер
	000-031	Нет функции
	032-063	Красный лазер

	064-095	Зелёный лазер
	096-127	R.G лазер
	128-255	R .G лазер
6CH		LED вращение
	000-127	LED позиция
	128-190	LED вращение по часовой стрелке
	191-255	LED вращение против часовой стрелки
7CH		Laser вращение
	000-127	Laser позиция
	128-190	Laser вращение по часовой стрелке
	191-255	Laser вращение против часовой стрелки
8CH		Moonflower выбор цвета
	000-127	Выбор цвета R1, G1, B1, W1, Y1
	128-255	Авто
9CH		Strobe выбор цвета
	000-127	Выбор цвета R2, G2, B2, W2, R3, G3, B3, W3
	128-255	Авто

20CH:

Канал	Значение	Функция
1CH	000-255	Диммер, 0-100%
2CH	000-255	Стробо
3CH		Затухание цвета /Смена
	000-021	Нет функции
	022-030	Выбор цвета
	031-039	Затухание цвета 1
	040-048	Затухание цвета 2
	049-057	Затухание цвета 3

	058-066	Затухание цвета 4
	067-075	Смена цвета 1
	076-084	Смена цвета 2
	085-093	Смена цвета 3
	094-102	Смена цвета 4
	103-111	Смена цвета 5
	112-120	Смена цвета 6
	121-129	Звуковая активация 1
	130-138	Звуковая активация 2
	139-147	Выбор цвета
	148-156	Затухание цвета 1
	157-165	Затухание цвета 2
	166-174	Затухание цвета 3
	175-183	Затухание цвета 4
	184-192	Смена цвета 1
	193-201	Смена цвета 2
	202-210	Смена цвета 3
	211-219	Смена цвета 4
	220-228	Смена цвета 5
	229-237	Смена цвета 6
	238-246	Звуковая активация 1
	247-255	Звуковая активация 2
4CH	000-255	Chase / исчезновение (от медленной до быстрой)
5CH		Лазер
	000-031	Нет функции
	032-063	Красный лазер
	064-095	Зелёный лазер

	096-127	R.G лазер
	128-255	R .G лазер
6CH		LED вращение
	000-127	LED позиция
	128-190	LED вращение по часовой стрелке
	191-255	LED вращение против часовой стрелки
7CH		Laser вращение
	000-127	Laser позиция
	128-190	Laser вращение по часовой стрелке
	191-255	Laser вращение против часовой стрелки
8CH	000-255	Moonflower красный диммер
9CH	000-255	Moonflower зелёный диммер
10CH	000-255	Moonflower синий диммер
11CH	000-255	Moonflower белый диммер
12CH	000-255	Moonflower жёлтый диммер
13CH	000-255	Strobe зелёный 1 диммер
14CH	000-255	Strobe красный 1 диммер
15CH	000-255	Strobe белый 1 диммер
16CH	000-255	Strobe синий 1 диммер
17CH	000-255	Strobe зелёный 2 диммер
18CH	000-255	Strobe красный 2 диммер
19CH	000-255	Strobe белый 2 диммер
20CH	000-255	Strobe белый 2 диммер

Заявление о продукте:

1. Этот продукт находится в хорошем рабочем состоянии и полностью упакован перед отправкой с завода. Пользователи должны строго соблюдать следующие предостережения и инструкции по эксплуатации, любой ущерб, вызванный неправильным использованием, не входит в гарантию компании.
2. Уведомление об изменении информации о технологии в руководстве или обновлении продукта отсутствует.