




Руководство пользователя

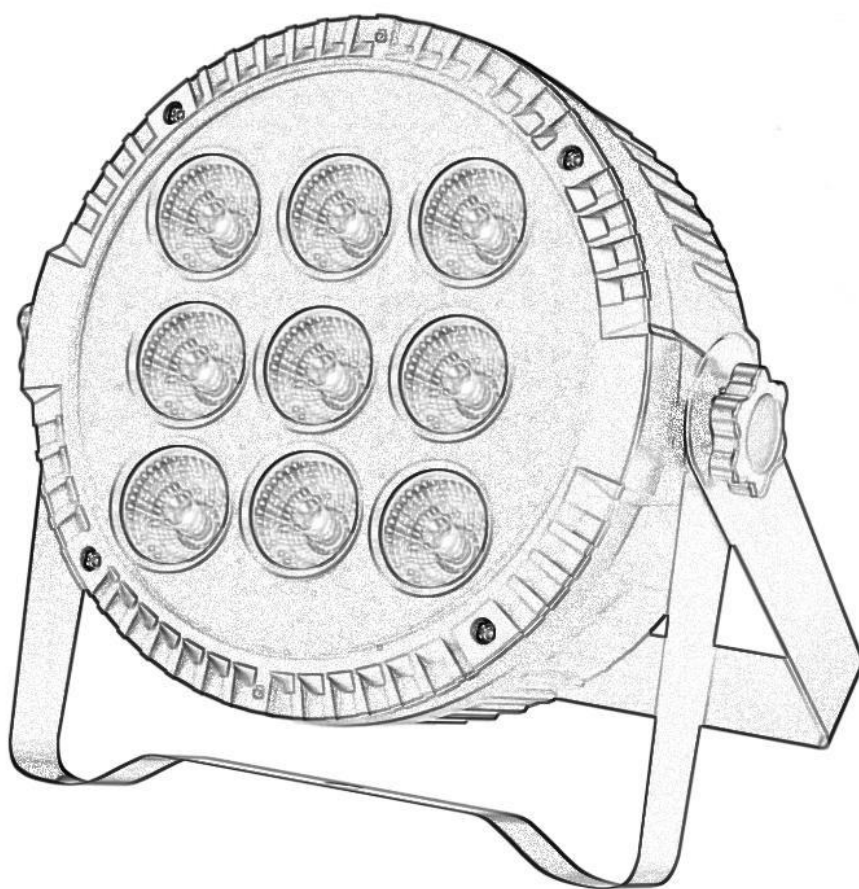

LED PAR 0906

Продукт имеет хорошие характеристики и неповрежденную упаковку при выходе с завода. Все пользователи должны соблюдать пункт предупреждения и руководство, любые повреждения, вызванные неправильным использованием, не включены в нашу гарантию, и мы также не можем нести ответственность за любые неисправности и проблемы, вызванные игнорированием руководства.


1. Инструкции по технике безопасности

Сохраните это руководство пользователя для будущих консультаций. Если вы продаете устройство другому пользователю, убедитесь, что он также получил эту инструкцию.

- Распакуйте и внимательно проверьте, нет ли повреждений при транспортировке, прежде чем использовать устройство.
- Перед эксплуатацией убедитесь, что напряжение и частота источника питания соответствуют требованиям к питанию устройства.
- Важно заземлить желтый/зеленый проводник, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Устройство предназначено только для использования в помещении. Используйте только в сухом месте.
- Устройство должно быть установлено в месте с достаточной вентиляцией, на расстоянии не менее 50 см от соседних поверхностей. Убедитесь, что вентиляционные отверстия не заблокированы.
- Отключите основное питание перед заменой элементов или обслуживанием.
- Убедитесь, что рядом с устройством во время работы нет легковоспламеняющихся материалов, так как это может привести к пожару.
- Используйте страховочный трос при ремонте этого устройства. НЕ переносите устройство только за его верхнюю часть, а всегда за его основание.
- Максимальная температура окружающей среды составляет + 40°C. НЕ эксплуатируйте его там, где температура выше этой. Температура поверхности устройства может достигать 85°C. НЕ прикасайтесь к корпусу голыми руками во время его работы. Выключите питание и дайте устройству остыть примерно 15 минут перед заменой или обслуживанием.
- в случае возникновения серьезной проблемы в работе немедленно прекратите использование устройства. Никогда не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно. Ремонт, выполненный неквалифицированными людьми, может привести к повреждению или неисправности. Пожалуйста, обратитесь в ближайший авторизованный центр технической помощи. Всегда используйте запасные части одного типа.
- НЕ прикасайтесь к проводам во время работы, так как высокое напряжение может вызвать поражение электрическим током.

Предупреждение:

- Чтобы предотвратить или снизить риск поражения электрическим током или возгорания, не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.



- Корпус, линзы или ультрафиолетовый фильтр необходимо заменить, если они имеют видимые повреждения.

Внимание:

- Внутри устройства нет обслуживаемых пользователем деталей. НЕ открывайте корпус и не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно. В маловероятном случае, если вашему устройству потребуется обслуживание, обратитесь к ближайшему дилеру.

Установка:

- Устройство должно быть установлено через его отверстия для винтов на кронштейне. Всегда проверяйте, что устройство надежно закреплено, чтобы избежать вибрации и скольжения во время работы. И убедитесь, что конструкция, к которой вы крепите устройство, надежна и способна выдерживать вес, в 10 раз превышающий вес устройства. Также всегда используйте страховочный трос, который может выдерживать вес, в 12 раз превышающий вес устройства, при установке прибора.
- Оборудование должно быть закреплено профессионалами. И оно должно быть закреплено в месте, недоступном для людей.

2. Технические характеристики

Напряжение: AC100-240V, 50/60Hz

Энергопотребление: 150W

Источник света: 9 pcs RGBW 4in1 LED

Угол раскрытия луча: 25°

DMX каналы: 4/8

XLR: 5-pin

Режимы управления: DMX 512, Auto mode, Master/Slave Mode, Sound Mode


Дисплей: цифровой

Уровень защиты: IP20

Размеры: 185*185*70mm

Вес : 2.4 кг

3. Меню управления

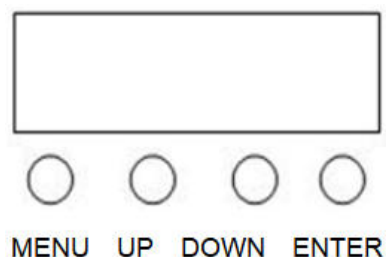

[MENU] выбор меню или возврат в предыдущее меню.

[UP] нажмите **[UP]** в списке меню, чтобы увеличить/изменить значение текущей функции.

[DOWN] нажимайте **[DOWN]** в списке меню, чтобы уменьшить/изменить значение текущей функции.

[ENTER] подтвердить и выйти из текущей настройки функции.

display	DMX value	Function
A001	A001-A512	DMX address code
CHND	6/10 CH	Select DMX channel mode
CL01	CL01-CL32	Static color mixing mode
CC99	CC01-CC99	Color jump change
EE99	EE01-EE99	Random change mode
FF99	FF01-FF99	Gradual change mode
ST99	ST01-ST99	Select strobe color
SOU1	SOU1/2/3/4	Sound control mode: SOU1:color jump change
		SOU2: color random change
		SOU3:random strobe
		SOU4:color jump change+random change+strobe
R255	R000-R255	Red color
G255	G000-G255	Green color
B255	B000-B255	Blue color
W255	W000-W255	White color
T000	OFF/70-100	Default off

4.DMX каналы

4 CH Mode

Channel	Function	DMX Value	Description
---------	----------	-----------	-------------

CH1	Red Dimmer	0-255	dimming from dark to bright
CH2	Green Dimmer	0-255	dimming from dark to bright
CH3	Blue Dimmer	0-255	dimming from dark to bright
CH4	White Dimmer	0-255	dimming from dark to bright

8 CH Mode

Channel	Function	DMX Value	Description
CH1	Dimmer	0-255	Dimmer,0-100%
CH2	Red dimmer	0-255	dimming,0-100%
CH3	Green dimmer	0-255	dimming,0-100%
CH4	Blue dimmer	0-255	dimming,0-100%
CH5	White dimmer	0-255	dimming,0-100%
CH6	Strobe	0-10	No function
		11-255	Strobe from slow to fast
CH7	Function choice	0-9	Turn off
		10-50	Color mixing(work with CH10 select the colors)
		51-100	Colors Jump(work with CH10 set the speed)
		101-150	Colors Gradual change(work with CH10 set the speed)
		151-200	Colors Pulse Change(work with CH10 set the speed)
		201-220	Sound-Active
		221-240	Color change+strobe sound active
		241-255	Random change sound active
CH8	Function speed	0-255	From slow to fast

5.Устранение неисправностей

Ниже приведены несколько распространенных проблем, которые могут возникнуть во время работы. Вот несколько предложений по легкому устранению неполадок:

А. Устройство не работает, нет света и вентилятор не работает

1. Проверьте подключение питания и главный предохранитель.
2. Измерьте напряжение сети на главном разъеме.
3. Проверьте светодиод включения питания.

В. Не отвечает на DMX-контроллер

1. Светодиод DMX должен гореть. Если нет, проверьте разъемы DMX и кабели, чтобы убедиться в правильности соединения.
2. Если светодиод DMX горит и не отвечает на канал, проверьте настройки адреса и полярность DMX.
3. Если у вас периодически возникают проблемы с сигналом DMX, проверьте контакты на разъемах или на печатной плате устройства или предыдущего.
4. Попробуйте использовать другой DMX-контроллер.

5. Проверьте, не проходят ли кабели DMX рядом с высоковольтными кабелями, которые могут вызвать повреждение или помехи в цепи интерфейса DMX.

С. Один из каналов работает некорректно

1. Возможно, поврежден шаговый двигатель или поврежден кабель, подключенный к печатной плате.
2. Возможно, неисправна микросхема привода двигателя на печатной плате.

6. Чистка прибора

Периодически необходимо проводить очистку внутренних и внешних оптических линз и/или зеркал для оптимизации светового потока. Частота очистки зависит от среды, в которой работает прибор: влажная, задымленная или особенно грязная среда может привести к большому накоплению грязи на оптике прибора.

Чистите мягкой тканью с использованием обычной жидкости для чистки стекол.

Всегда тщательно высушивайте детали.

Чистите внешнюю оптику не реже одного раза в 20 дней. Чистите внутреннюю оптику не реже одного раза в 30/60 дней.